


CONDIZIONATORE D'ARIA A PARETE

Manuale Uso del Telecomando

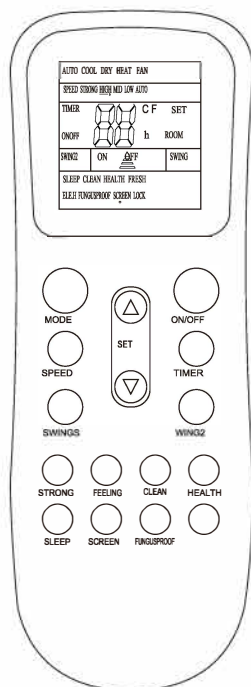

MODELLI DA:

09K 12K

18K 24K

Prima di utilizzare il condizionatore d'aria, si prega di leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

Descrizione dei pulsanti.....	4-7
Guida all'uso.....	8
Sostituzione delle batterie.....	8
Modalità automatico.....	8
Modalità freddo/caldo.....	8
Modalità ventilazione.....	8
Modalità deumidificazione.....	9
Illuminazione pulsanti.....	9
Avvertenze.....	10

GARANZIA:

Le condizioni di garanzia proposte dal produttore sono soggette:


a) ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005 n° 206, detto "Codice del Consumo", applicata ai beni di consumo.

Il consumatore che ritenga di aver acquistato un prodotto che presenti un difetto di conformità dovrà rivolgersi al proprio rivenditore per avvalersi della relativa garanzia. Per consumatore si intende ogni persona fisica che acquisti un prodotto per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

b) ai sensi del codice civile per effetti agli artt. 1490 e seguenti.

Le condizioni di garanzia sono consultabili sul sito del produttore.

DESCRIZIONE DEI TASTI

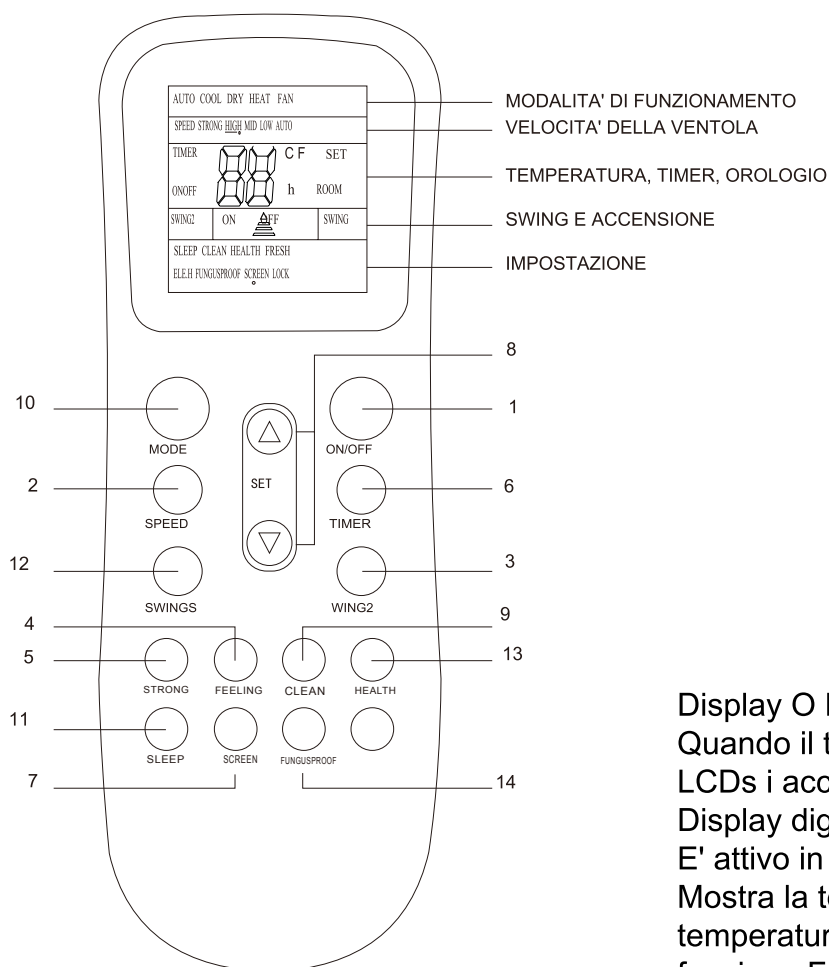

Display ON/OFF:

Quando il telecomando è acceso, il display LCDs si accenderà, altrimenti rimarrà spento.

Display digitale:


E' attivo in stato di normale funzionamento. Mostra la temperatura impostata, la temperatura dell'ambiente, lo stato della funzione FEELING e quello del TIMER.

1. Pulsante "ON/OFF"

Tramite questo pulsante è possibile accendere o spegnere l'unità.

2. Pulsante "SPEED"

E' possibile selezionare la velocità della ventola così:

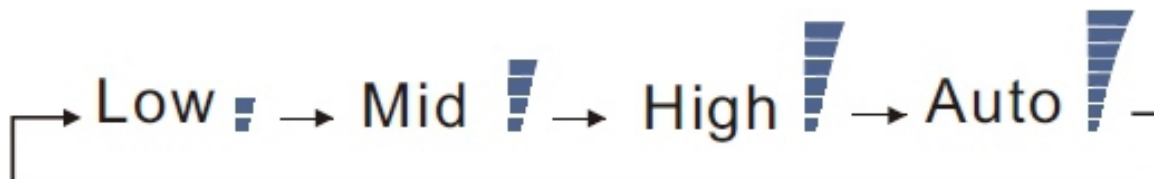

3. Pulsante "SWING2"

Premendo questo pulsante, le alette direzionali verticali possono muoversi automaticamente, quando si raggiunge la posizione desiderata, premendo nuovamente, le alette si bloccheranno.

4. Pulsante "FEELING"

Premere questo pulsante per attivare/disattivare la funzione "FEELING". Il display visualizza la temperatura ambiente rilevata in qual punto, si può agire con pulsante per modificarla a proprio piacimento. La funzione si può disattivare premendo nuovamente sul pulsante. Questa funzione non può essere attivata quando l'unità è in modalità ventilazione.

5. Pulsante "STRONG"

In modalità CALDO o FREDDO, premere questo pulsante per impostare la velocità della ventola alla massima potenza, il display mostrerà l'icona rispettiva. La funzione "STRONG" garantisce la massima potenza in raffreddamento e in riscaldamento.

6. Pulsante "TIMER"

Come attivare il timer:

- a. Quando il telecomando è spento, premere il pulsante "TIMER", il display mostrerà la scritta "TIMER ON" e il tempo scelto, il range predefinito va dalle 0.5h alle 24h.
- b. E' possibile premere i pulsanti ▲ e ▼ per impostare il timer, ogni pressione incrementerà o decrementerà il timer di 0.5h fino a 10h, poi la forbice sarà di 1h. Impostare il timer a proprio piacimento.
- c. Premere nuovamente il pulsante "TIMER" per attivare la funzione.
- d. È possibile selezionare una qualsiasi funzione dopo aver impostato il timer per assicurarsi che l'unità abbia salvato correttamente le informazioni (cambio modalità, temperatura, oscillazione, velocità della ventola). Il display LCD visualizzerà tutte le impostazioni e le manterrà visualizzate, fin quando il timer sarà attivo per il tempo prestabilito.

Come disattivare il timer:

- a. Quando il telecomando è acceso, premere il pulsante "TIMER", il display mostrerà la scritta "TIMER OFF" e il tempo scelto, il range predefinito va dalle 0.5h alle 24h.
- b. E' possibile premere i pulsanti ▲ e ▼ per impostare il timer, ogni pressione incrementerà o decrementerà il timer di 0.5h fino a 10h, poi la forbice sarà di 1h. Impostare il timer a proprio piacimento.

7. Pulsante "SCREEN"

E' possibile decidere di accendere o spegnere il display lasciando lavorare l'unità.

8. Pulsanti "▲" e "▼"

Questi pulsanti hanno lo scopo di aumentare e decrementare la temperatura di lavoro, il range va dai 16 ° C ai 32° C.

9 Pulsante "CLEAN"

- a. Quando il telecomando è spento, premere il pulsante "CLEAN", le alette torneranno alla posizione iniziale, il climatizzatore A/C attiverà la funzione di pulizia con una durata massima di 35 minuti. Lo scopo di questa funzione è quella di eliminare la polvere ed asciugare l'umidità, prevenendo l'accumulo di condensa e sporcizia e l'emissione di cattivo odore durante il normale funzionamento dell'unità.
- b. Dopo aver impostato la funzione "CLEAN", premere nuovamente lo stesso pulsante per arrestarla, oppure premere il pulsante "ON/OFF" per arrestare la funzione ed accendere l'unità.
- c. Questa funzione arresta il condizionatore per circa 35 minuti, dopodiché sarà possibile nuovamente utilizzarlo.

NOTA: L'opzione "CLEAN" può essere attivata in parallelo con quella di "TIMER START"; in questo caso, quest'ultima si attiverà dopo il ciclo di pulizia, quindi dopo circa 35 minuti.

10. Pulsante "MODE"

Questo pulsante permette all'unità di cambiare la modalità di lavoro.

Le modalità disponibili sono le seguenti:

AUTO►COOL►DRY►HEAT►FAN►AUTO
(AUTO►FREDDO►DEUMIDIFICAZIONE►CALDO►VENTILAZIONE►AUTO)

11. Pulsante "SLEEP"

1. Premendo il pulsante "SLEEP", si attiverà la modalità di sospensione e la spia rispettiva lampeggerà.
2. Dopo aver attivato questa funzione, l'unità, in modalità FREDDO, permette di impostare la temperatura aumentando di 1 °C dopo 1 ora e di un altro 1 °C automaticamente dopo 1 ora.
3. Dopo aver attivato questa funzione, l'unità, in modalità CALDO, permette di impostare la temperatura diminuendo di 2 °C dopo 1 ora e di altri 2°C automaticamente dopo 1 ora.
4. L'unità esegue in automatico la modalità di sospensione per 7 ore e si arresta automaticamente.

Nota: premendo il pulsante ON/OFF oppure MODE il telecomando disattiverà automaticamente la funzione "SLEEP".

12. Pulsante "SWING"

Premere questo pulsante per impostare la modalità automatica di oscillazione, che permette alle alette esterne di oscillare dall'alto verso il basso e viceversa. Premere nuovamente questo pulsante per disattivare la funzione "SWING".

13. Pulsante "HEALTH"

Premere questo pulsante per attivare o disattivare la modalità "HEALTH".

14. Pulsante "FUNGUSPROOF"

Questa unità è dotata di una funzione speciale antimuffa controllabile comodamente dal proprio telecomando. E' attivabile in modalità FREDDO, DEUMIDIFICAZIONE e AUTO. Lo scopo di questa funzione è quella di asciugare l'umidità all'interno dell'evaporatore, prevenendo la formazione di muffa a causa del contatto con acqua e umidità, quindi la formazione di cattivo odore durante il normale funzionamento dell'unità.

NOTA (Fungusproof):

1. Questa funzione non è stata preimpostata in fabbrica. È possibile attivare e/o disattivare liberamente questa funzione. Come attivarla: è necessario che l'unità sia spenta (OFF), puntare il telecomando verso l'unità e premere il pulsante "FUNGUSPROOF" una volta, il ricevitore emetterà un segnale ripetuto per 5 volte, indicando che la funzione è stata impostata. A meno di interruzioni di corrente o di operazioni di reset, questa funzione rimarrà attiva di default;
2. Come disattivarla:
 - o interrompendo l'elettricità, ad esempio scollegando il cavo dalla presa di corrente;
 - o Quando l'unità è spenta (OFF), puntare il telecomando verso l'unità e premere il pulsante "FUNGUSPROOF" una volta, il ricevitore emetterà un segnale ripetuto per 3 volte, indicando che la funzione è stata disattivata.
3. Quando questa funzione è attiva, si consiglia di non riavviare il condizionatore prima che sia completamente fermo;
4. Questa funzione non sarà attiva in caso di unità spenta o di arresto per funzione "SLEEP".

GUIDA ALL'USO

Sostituzione delle batterie



1. Aprire il vano batterie facendo scorrere verso l'esterno lo sportellino (osservare la direzione della freccia nella fig.1)
2. Inserire due nuove batterie AAA, facendo attenzione alla polarità (fig.2).
3. Reinserire il coperchio nel vano batterie (osservare la direzione della freccia nella fig.3)

Modalità AUTOMATICO

1. Premere il pulsante "MODE" per impostare la modalità automatica.
2. Premere il pulsante "SPEED" per selezionare la velocità della ventola. Le opzioni possibili sono LOW, MID, HIGH e AUTO.
3. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere l'unità, il display si accenderà e il condizionatore inizierà a lavorare in modalità automatica. Premere nuovamente per arrestare l'unità.

Modalità COOLING/HEATING (FREDDO/CALDO)

(i modelli solo a FREDDO non hanno la modalità di riscaldamento)

1. Premendo il pulsante "MODE" per impostare la modalità FREDDO o CALDO.
2. Premere i pulsanti e per impostare la temperatura desiderata, il range possibile va dai 16°C ai 32°C.
3. Premere il pulsante "SPEED" per selezionare la velocità della ventola. Le opzioni possibili sono LOW, MID, HIGH e AUTO.
4. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere l'unità, il display si accenderà e il condizionatore inizierà a lavorare in modalità FREDDO o CALDO. Premere nuovamente per arrestare l'unità.

Modalità: FAN (VENTILAZIONE)

1. Premendo il pulsante "MODE" per impostare la modalità FAN.
2. Premere il pulsante HSPEED per selezionare la velocità della ventola. Le opzioni possibili sono LOW, MID, HIGH e AUTO.
3. Premere il pulsante ON/OFF per accendere l'unità, il display si accenderà e il condizionatore inizierà a lavorare in modalità FAN. Premere nuovamente per arrestare l'unità.

Modalità DRY (DEUMIDIFICAZIONE)

1. Premendo il pulsante "MODE" per impostare la modalità DRY.
2. Premere i pulsanti ▲ e ▼ per impostare la temperatura desiderata, il range possibile va dai 16°C ai 32°C.
3. Premere il pulsante "SPEED" per selezionare la velocità della ventola. Le opzioni possibili sono LOW, MID, HIGH e AUTO.
4. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere l'unità, il display si accenderà e il condizionatore inizierà a lavorare in modalità DRY. Premere nuovamente per arrestare l'unità.

Illuminazione pulsanti (dove previsto)

Il telecomando è dotato di retroilluminazione in caso di utilizzo del telecomando al buio.

I pulsanti si illumineranno su sfondo colorato. Quando questa modalità è attiva, ad ogni pressione di qualsiasi pulsante il telecomando si accenderà, rendendone l'uso estremamente semplice. Se non si utilizza il telecomando entro 10 secondi, la retroilluminazione si spegnerà automaticamente.


Note:

Tutte le immagini e le descrizioni riportate in questo manuale possono leggermente differire da com'è realmente il prodotto.

AVVERTENZE

1. Puntare sempre il telecomando verso il ricevitore del condizionatore d'aria.
2. Il telecomando deve trovarsi entro 8 metri dal ricevitore.
3. E' necessario che non vi sia alcun ostacolo tra il telecomando e il ricevitore di segnale dell'unità.
4. Non gettare o far cadere a terra il telecomando.
5. Non esporre il telecomando alle intemperie, al contatto diretto con il sole o altre fonti di calore
6. Utilizzare due batterie AAA, non utilizzare le batterie elettriche.
7. In caso di inattività prolungata, estrarre le batterie del telecomando.
8. Quando si utilizza il telecomando ma il ricevitore non emette un segnale che ne attesta la ricezione, ciò significa che sarà necessario cambiare le batterie del telecomando.
9. Se il display tende a scomparire o si resetta, ciò significa che sarà necessario cambiare le batterie del telecomando.
10. Le batterie vanno correttamente smaltite secondo le norme vigenti.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

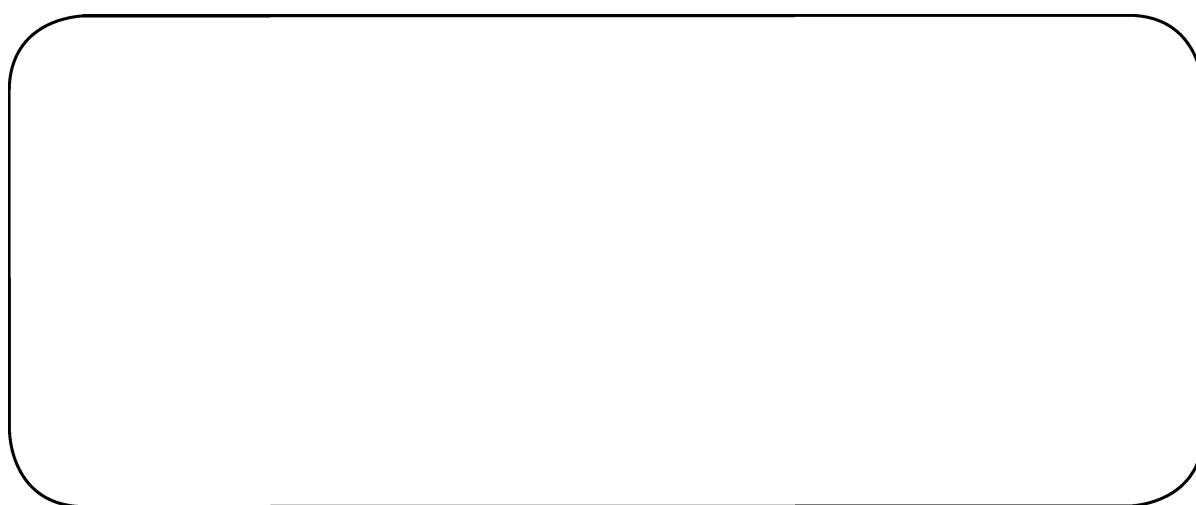

N.B. *I dati contenuti nel presente manuale, non sono strettamente vincolanti, e possono subire variazioni senza alcun preavviso al fine di migliorare il prodotto.*